


INNAN DU BÖRJAR


Kaminen är gjord av aluminium och måste hanteras varsamt.

Läs igenom den här snabbguiden innan du gör din första eld.


Vi rekommenderar ved från lövträd.

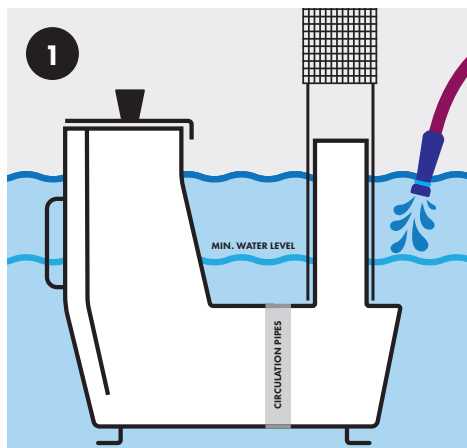


Först av allt - fyll karet med vatten. Fyll det minst 10cm ovanför cirkulationsrören eller som mest till en bit under det inre rökrörets öppning, som bilden visar. **Ha alltid vatten i badkaret** när kaminen eldas eller det finns glödande kol i den.

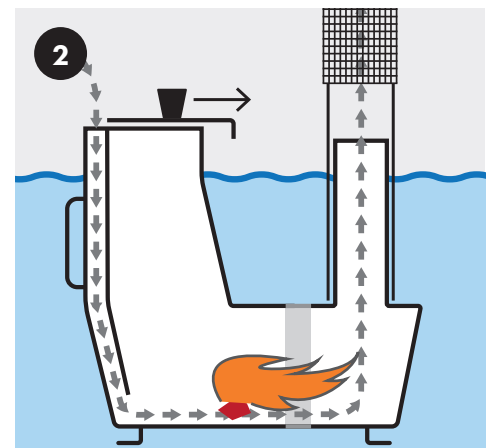


Tänd eld på lite näver eller ett tändblock. Obs: Använd inte tändvätska. Placera nävern/tändblocket inuti kaminen, så nära cirkulationsrören som möjligt. När lågan sugts in i rökröret kan du börja lägga på mer näver och tändved. Lämna inte luckan öppen mer än bilden visar och **eld aldrig utan luckan**.

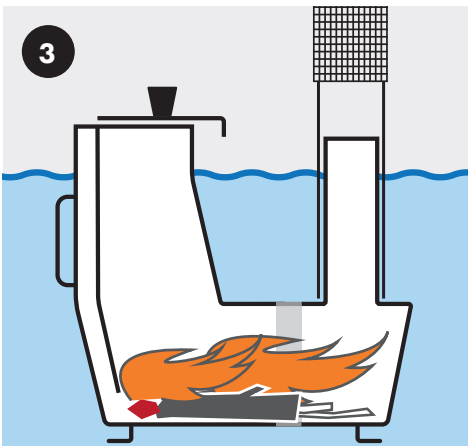

Lägg i några mindre vedträn längs kaminens sidor och lite mindre tändved i mitten. Lägg i ytterligare lite näver eller ett tändblock nära den inre plåten. Elden ska gå ut genom kaminröret, inte kaminluckan.

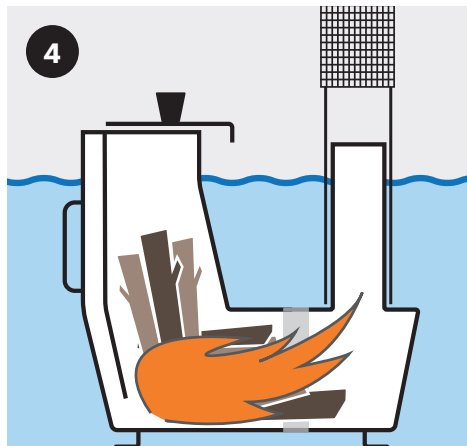

När elden har tagit sig fyller du kaminen med ved som bilden visar, toppfyll den dock inte. Istället och lägger du på mer ved ungefär var 20:e minut tills vattnet nått en behaglig temperatur.

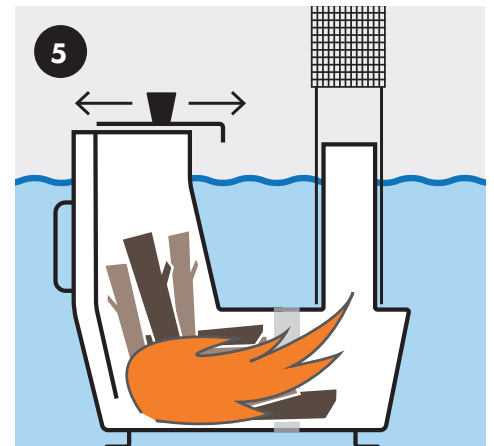


Om vattnet blir kallt under tiden du badar kan du släppa på mer drag genom att öppna luckan, men inte mer än bilden visar. Du kan också lägga på mer ved under badets gång.



Återigen, elda aldrig utan luckan på kaminen - detta kan leda till att elden letar sig ut ur kaminen åt fel håll, vilket kan resultera i att omgivande trädelar kan få brännmärken av värmen.



Fyll inte kaminen med för mycket ved, även detta kan leda till att elden letar sig ut ur kaminen åt fel håll vilket kan resultera i att träsgården blir svedd.

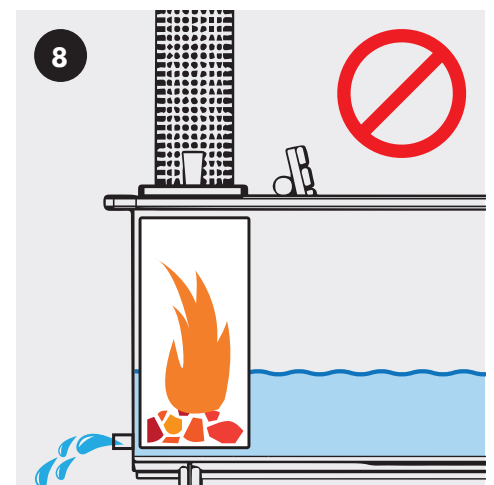

Och till sist - **se till att all eld och glöd har slocknat helt innan du tömmer karet**, annars riskerar kaminen att skadas av värmen.