

# SOTIGA GRYTAN SNABBGUIDE

Snabbguide version 1 | Oktober 2019


1

Börja med att fylla karet med vatten. Vattnet kyler metallen i badkarets kropp och förhindrar det att skeva från värmen. Gör aldrig en eld utan vatten i badkaret, och töm aldrig karet innan eld och glöd har slocknat helt.




2

Ställ kaminluckan åt sidan och lägg ut ved under karet, över hela ytan under karet. Att bara bygga en brasa i mitten ger en längre uppvärmningstid.

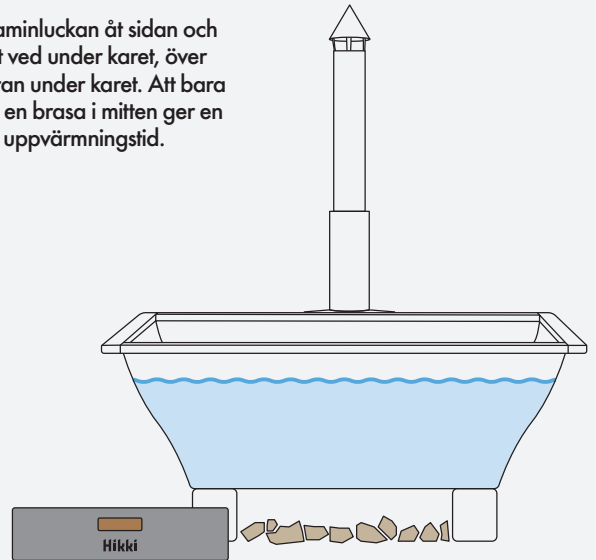


3

Tänd elden. Se till att den har tagit sig och ställ sedan tillbaka kaminluckan. Var noga med att inte röra kaminröret då det blir mycket het. Värmeskölden håller sig dock sval, så du behöver inte oroa dig för att bränna dig under ett bad.

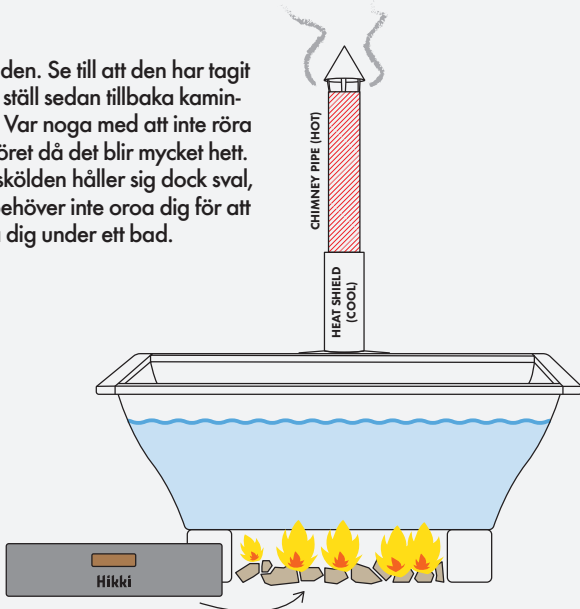


4

Nu återstår bara att vänta tills att vattnet når en behaglig temperatur - det tar i regel runt 1½ timme. Du kan lägga på mer ved på brasan under ett bad om vattnet blir kallt. En hink med kallvatten kan också vara bra att ha nära till hands om badet skulle bli lite väl het. Kom ihåg att metallen i kaminluckan blir väldigt het, så använd endast handtaget när du flyttar den.

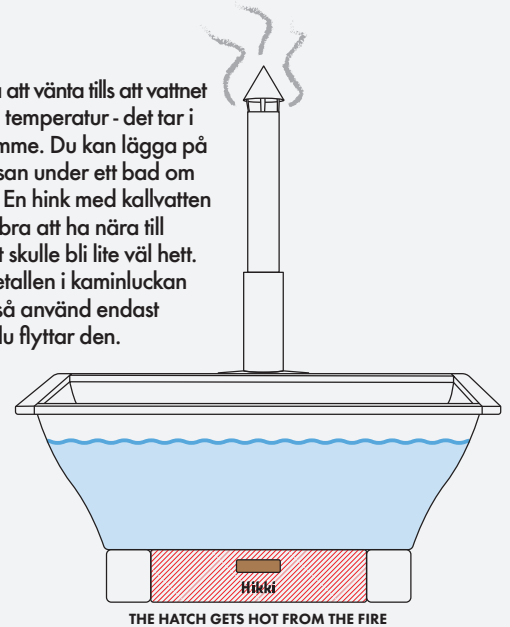


5

Du kan reglera draget till elden genom att ställa kaminluckan så att det blir ett mellanrum mellan luckan och stenarna. Se till att eld och glöd har slocknat helt innan du tömmer karet, för att undvika att metallen slår sig från värmen.

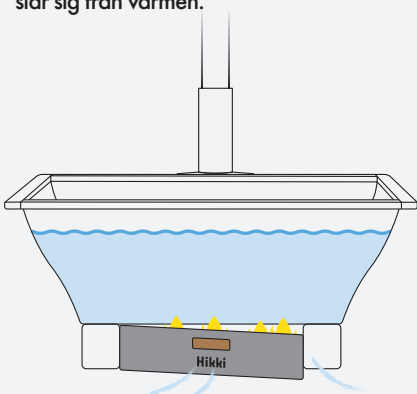

6

Om du ställer kaminluckan åt sidan under ditt bad, se till att placera den så att du inte riskerar att ställa dig på den och bränna dig.

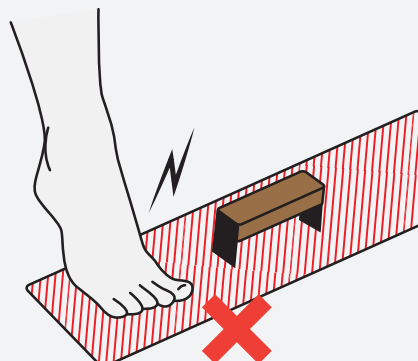

7

Du kan även fylla karet med varmt vatten och hålla det varmt med en etanolbrännare - ett bra alternativ för dig som inte får elda med ved där du vill använda karet. Så istället för veden i steg 2 ställer du in brännaren och låter den göra jobbet.

